

Lista di controllo

Preparazione dello stabile alla misurazione dell'ermeticità all'aria (test Blower Door)

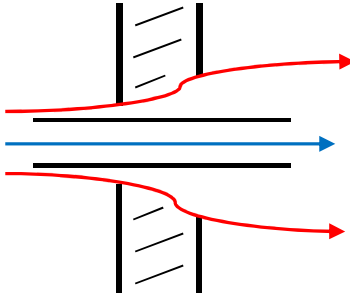
Oggetto:

Indirizzo:

Elementi costruttivi, installazioni, aperture, ecc...	Procedimento A (Costruzione ultimata)	X	Procedimento B (Involucro dell'edificio)	X
Porte contro l'esterno *	chiudere		chiudere	
Porte interne	aprire		aprire	
Porte contro locali non riscaldati *	chiudere		chiudere	
Porta dell'ascensore	chiudere		chiudere e rendere ermetico	
Buchi delle serrature *	niente		niente	
Finestre sul tetto / aperture, se non comprese nel perimetro ermetico	aprire		aprire	
Finestre sul tetto / aperture, se comprese nel perimetro ermetico *	chiudere		chiudere	
Finestre / porte finestre / finestre per tetto contro esterno *	chiudere		chiudere	
Feritoie nelle finestre (profili)	chiudere		chiudere e rendere ermetico	
Prese d'aria nelle finestre del tetto	chiudere		chiudere ed ev. rendere ermetico	
Raccordo avvolgibili / schermature *	niente		niente	
Apparecchio di aerazione centralizzato / decentralizzato	dove possibile: rendere ermetico nell'apparecchio		dove possibile: rendere ermetico nell'apparecchio	
Bocchette dell'aria d'immissione	ev. (supplementare) rendere ermetico		ev. (supplementare) rendere ermetico	
Bocchette dell'aria d'aspirazione	ev. (supplementare) rendere ermetico		ev. (supplementare) rendere ermetico	
Cappa d'aspirazione della cucina (sistema ricircolo)	niente		niente	
Cappa d'aspirazione della cucina (sistema espulsione)	niente		rendere ermetico	
Ventilatori espulsione decentralizzati (bagni, docce, WC)	niente		rendere ermetico	
Asciugatrici in locali riscaldati con aspirazione esterna	chiudere l'apparecchio		chiudere l'apparecchio e rendere ermetico	
Stufe / camini ecc...	chiudere		chiudere e rendere ermetico	
Prese d'aria delle stufe	chiudere		chiudere e rendere ermetico	

Oggetto:

Indirizzo:

Elementi costruttivi, installazioni, aperture, ecc...	Procedimento A (Costruzione ultimata)	X	Procedimento B (Involucro dell'edificio)	X
Collegamenti tra locali riscaldati e non (p.es tubo panni sporchi)	chiudere		chiudere e rendere ermetico	
Porticine per gatti	chiudere		chiudere e rendere ermetico	
Soffitti ribassati	niente		niente	
Armadietti elettrici *	niente		niente	
Prese elettriche *	niente		niente	
Lampade risp. predisposizione *	niente		niente	
Cassetta di distribuzione serpentine (riscaldamento) *	niente		niente	
Apparecchi sanitari, scarichi, raccordi vari e cassette di risciacquo *	niente		chiudere e rendere ermetico	
Canali per l'aria, valvole in zone riscaldate	niente		rendere ermetico	
Aspirapolvere centralizzata	niente		chiudere e rendere ermetico	
Tubi vuoti passanti verso locali non riscaldati/esterno	rendere ermetico		rendere ermetico	
In generale per tubi passanti: 	Rosso: niente * (= qualità involucro) Blu: chiudere		Rosso: niente * (= qualità involucro) Blu: rendere ermetico	
Altri:....				
<p>*Se durante il procedimento di misurazione B, in queste situazioni dovessero essere percepibili delle perdite d'aria, per edifici standard MINERGIE-P® e MINERGIE®, rendere provvisoriamente ermetico non è consentito.</p> <p>Avvertimento: dopo la rimozione dei provvisori punti resi ermetici p.es. stufe, tubo panni sporchi, ecc.; tramite una misurazione puntuale (Δp 50 Pa) si può misurare la differenza di perdita tra i due procedimenti di misurazione (A / B). In questo modo si possono quantificare le perdite che non appartengono all'involucro dell'edificio.</p>				